



SCREEN BASKET INSTRUCTION SHEET

To properly install the screen basket supplied with the screen gasket, clean off carbon deposits in the EGR tube and then gently start inserting the screen basket into tube where the EGR valve mounts. Using a socket of the same size diameter as the screen basket, gently push the basket farther into the tube until it is off of the seating area of the EGR tube.

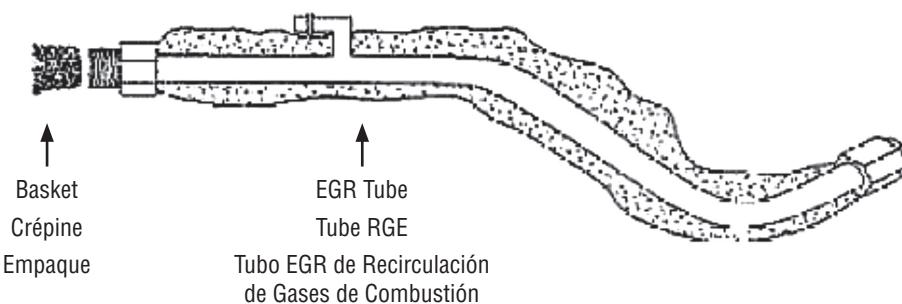

SCREEN BASKET INSTRUCTION SHEET

To properly install the screen basket supplied with the screen gasket, clean off carbon deposits in the EGR tube and then gently start inserting the screen basket into tube where the EGR valve mounts. Using a socket of the same size diameter as the screen basket, gently push the basket farther into the tube until it is off of the seating area of the EGR tube.

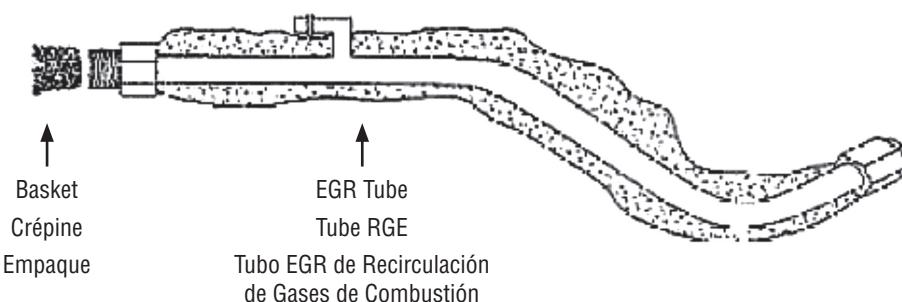

MODE D'INSTALLATION DE LA CRÉPINE

Pour installer correctement la crêpine fournie avec le joint d'étanchéité, enlever toute la calamine accumulée dans le tube RGE, puis insérer délicatement la crêpine dans le tube, au point de montage de la soupape RGE. Au moyen d'une douille de même diamètre que la crêpine, enfoncez délicatement celle-ci plus loin dans le tube, jusqu'à ce qu'elle dépasse le point d'assise du tube RGE.

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE LA CANASTA DE MALLA

Para instalar apropiadamente la canasta de malla que se incluye con el empaque de malla, limpie los depósitos de carbón que se encuentren en el tubo EGR* y luego suavemente comience a insertar la canasta de malla en el tubo donde se monta la válvula EGR. Usando una llave de copa del mismo diámetro de la canasta de malla, presione la canasta dentro del interior del tubo hasta que pase más allá del área en que se apoya el tubo EGR.

GF10121

MODE D'INSTALLATION DE LA CRÉPINE

Pour installer correctement la crêpine fournie avec le joint d'étanchéité, enlever toute la calamine accumulée dans le tube RGE, puis insérer délicatement la crêpine dans le tube, au point de montage de la soupape RGE. Au moyen d'une douille de même diamètre que la crêpine, enfoncez délicatement celle-ci plus loin dans le tube, jusqu'à ce qu'elle dépasse le point d'assise du tube RGE.

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE LA CANASTA DE MALLA

Para instalar apropiadamente la canasta de malla que se incluye con el empaque de malla, limpie los depósitos de carbón que se encuentren en el tubo EGR* y luego suavemente comience a insertar la canasta de malla en el tubo donde se monta la válvula EGR. Usando una llave de copa del mismo diámetro de la canasta de malla, presione la canasta dentro del interior del tubo hasta que pase más allá del área en que se apoya el tubo EGR.

GF10121